

Żelazo (HR)


Zakres 0 – 10.0 mg/l Fe



Uwagi	Bezpieczeństwo
Proszę przeczytać przed przystąpieniem do analiz	Zwracaj uwagę na znaki bezpieczeństwa na butelkach z odczynnikami (piktogramy).
Włóż do komparatora odpowiednią dysk w zależności od wymaganego zakresu.	Podczas wykonywania jakichkolwiek testów z użyciem odczynników żrących, szkodliwych lub drażniących należy nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.
Podczas używania komparatora należy trzymać go w kierunku dobrego źródła światła dziennego/ sztucznego	Nie spożywać.

Uwaga *
Próbki zawierające zawieszony (nierozpuszczalne) żelazo, konieczna jest filtracja przez filtr membranowy 0,45µm.

Dodaj po 10 ml próbki do dwóch kuwetek (Patrz Uwaga *) Umieść jedną kuwetek w lewej części komparatora.	Do drugiej kuwety dodaj 3 krople F6/Molibdeniany HR Zamknij kuwetek i wymieszaj	Dodaj 3 krople TWO2/F8 Zamknij i wymieszaj	Odstaw na 10 min. Badaną próbkę umieść po prawej stronie komparatora	Obracaj dysk, aż do uzyskania zgodności kolorów. Odczytaj wynik.
---	---	--	--	---

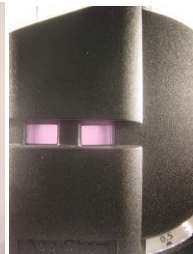

Żelazo (mg/l Fe) = wartość odczytana z dysku